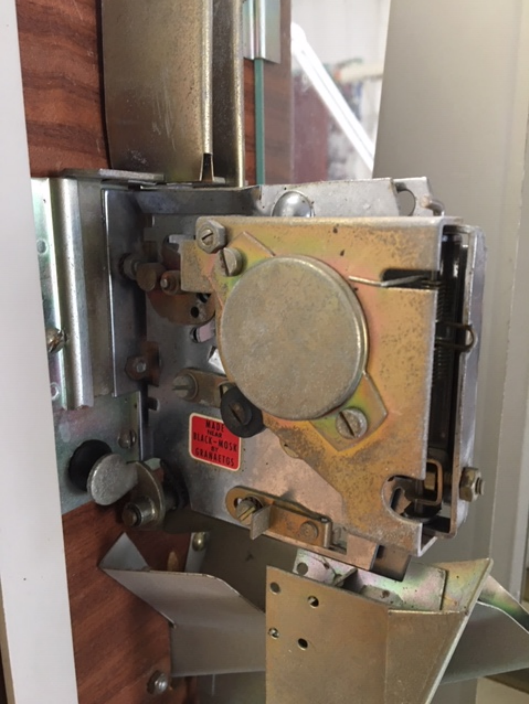


Onderdelen van de automaat		
		
De Muntproever (foto 1)		De teller (foto 2)
		
De pal (foto 3)		Het muntblokkeersysteem (teller) (foto 4)
		
Het rek (foto 5)		De insteekpallen van het rek (foto 6)

STORINGEN	OPLOSSINGEN
De muntproever	
Bij de muntproever kan niet zo veel fout gaan. Soms blijft de retourknop hangen, waardoor het geld steeds teruggegeven wordt.	Een eenvoudige oplossing is de retourknop verwijderen .
Een ander probleem kan zijn dat het geld naast de teller valt .	Zorg ervoor dat de proever boven de teller uitkomt. Forceer licht de teller of proever zodat ze boven elkaar uitkomen (zie foto hieronder met geel kader)
	
De Teller	
Soms blijven munten in de sleuf hangen. Dat komt omdat bijvoorbeeld de munt beschadigd is.	Trek de pal ((foto 3) omhoog/naar boven, open een lade en duw de munt door de sleuf zodat deze onderin uit de sleuf komt. Lukt het niet om met de arm bij de pal te komen en een lade open te trekken, til dan het front uit de automaat en voer bovenstaande handeling uit. Hang het front daarna weer in de kast. LET OP! Het front moet in de daarvoor bestemde draagbeugeltjes gehangen worden! Hou het front schuin naar voren en til het front in de beugels. Doe dat eventueel met tweeën.
Er zitten meer dan twee munten in de sleuf. Hierdoor werkt het muntenblokkersysteem niet.	Trek de pal omhoog/naar boven, open een lade en de munten vallen uit de sleuf.

STORINGEN	OPLOSSINGEN
Het systeem blokkeert. Waarschijnlijk zit het blokkeersysteem los.	Draai de moertjes van het blokkersysteem goed aan. (zie foto's hieronder met geel kader)
	

Het rek met de doosjes	
De laden gaan niet meer open	Vervoer de automaat altijd rechtop. Mocht het ooit liggend vervoert zijn controleer dan of het rek in de pallen links en rechts zitten. Het rek blokkeert de laden als het niet in de pallen zit.
Andere storingen	
De laden gaan niet meer dicht	Controleer of de pal (foto 3) niet geblokkeerd wordt door een munt. Als er in het muntenbakje teveel munten zitten kunnen ze niet meer goed doorvallen, waardoor een munt de pal kan blokkeren. Verwijder de munten, druk de vastgelopen munt door de sleuf en sluit de lade.
IK KOM ER NIET UIT!	Bel: 06-49422005 en blijf rustig.